Galerie Aluminium

Manuel d'installation



1. INFORMATIONS GENERALES

CONDITIONS D'UTILISATION

Assurez-vous d'avoir au moins 2 personnes, en utilisant des techniques de levage appropriées.

- Assurez-vous que la galerie est correctement installée et que toutes les connexions et les surfaces sont vérifiées régulièrement pour détecter toute dégradation et tout relâchement.
- Assurez-vous que le toit peut supporter tout le poids de la galerie + sa charge et que le poids de est centré sur le milieu du véhicule.
- La galerie augmentera la hauteur hors tout de vos véhicules, méfiez-vous de cela lorsque vous entrez dans des zones couvertes.

2. INSTRUCTION DE MONTAGE

Veuillez lire les instructions suivantes pour installer la galerie sur votre véhicule. Il est de la responsabilité du propriétaire de s'assurer que la galerie et son chargement sont solidement fixés et sans danger pour l'utilisation ainsi que pour les déplacements du véhicule. Lors du montage de la galerie, il est important de s'assurer que tous les supports de montage fournis sont utilisés et suffisamment espacés pour supporter adéquatement le poids. N'oubliez pas de vérifier les capacités de charge du toit du véhicule avant d'installer des accessoires sur votre véhicule. Prendre en compte lors du montage d'accessoires de toit de véhicule, que les déplacements hors route augmentent les contraintes dynamiques sur votre véhicule. Pour plus d'informations sur les capacités de charge, contactez le fabricant concerné.

AVERTISSEMENT : N'essayez pas d'installer la galerie par vous-même en raison de sa taille et de son poids. Le montage par un professionnel est vivement conseillé. Remarque : lors du déballage de ce produit, assurez-vous d'ouvrir complètement les cartons

3. CONTENU DE LA BOITE







N°	description	qty
1	Lames longitudinales	4
2	Bords de cadre longitudinaux	2
3	Bords de cadre transversaux	2
4	traverses	4
5	tampons	20
6	visserie courte	8
7	visserie moyenne	16
8	visserie longue	28
9	rondelle grower	44
10	rondelle plate	44


Land Cruiser 100

Land Cruiser 120

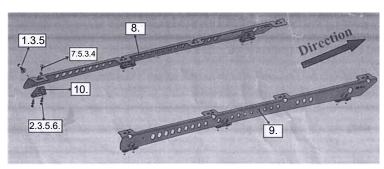

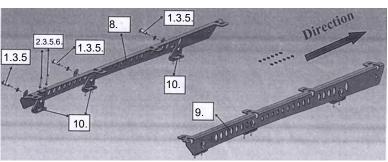


Land Cruiser 150

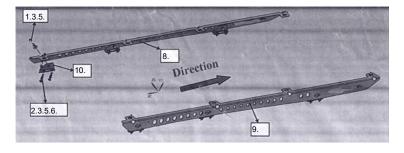


N	description	qté	
i 1	Vis BHC M8 ou M10x20	6	2
2	Vis BHC M6 ou M8x30	12	0
3	Rondelle Grower	18	9
4	Écrou frein M8	8	8
5	Rondelle plate	18	0
6	joint plat Ø6 ou 8	12	0
7	Fixation T	8	
8	Profilé gauche	1	
9	Profilé droit	1	
10	Équerre fixation	6	4

Land Cruiser 200

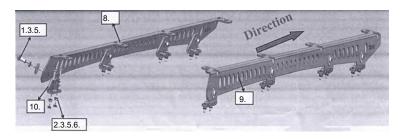

			_
N	description	qté	
i 1	Vis BHC M8 ou M10x20	8	0
2	Vis BHC M6 ou M8x30	16	0
3	Rondelle Grower	22	9
4	Écrou frein M8	8	20
5	Rondelle plate	22	0
6	joint plat Ø6 ou 8	16	0
7	Fixation T	8	
8	Profilé gauche	1	
9	Profilé droit	1	
10	Équerre fixation	8	A


Pajero v93/97

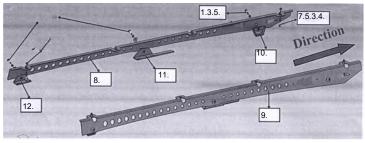


N	description	qté	
1	Vis BHC M8 ou M10x20	6	0
2	Vis BHC M6 ou M8x30	12	0
3	Rondelle Grower	18	9
4	Écrou frein M8	8	8
5	Rondelle plate	18	0
6	joint plat Ø6 ou 8	12	0
7	Fixation T	8	
8	Profilé gauche	1	
9	Profilé droit	1	C. C. C.
10	Équerre fixation 1	2	
11	Équerre fixation 2	2	
12	Équerre fixation 3	2	

Attention : La taille , la quantité, le diamètre ou le type de quincaillerie est a titre indicatifs et peut légèrement varier.

Véhicule à gouttière

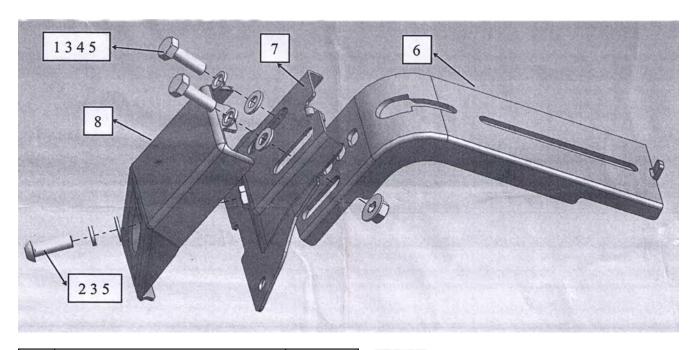

num	description	qty
1	Vis hexagonale m8x25	32
2	Vis BHC M8x25	8
3	Rondelle Grower Ø8	24
4	Écrou frein M8	32
5	Rondelle plate M8	24
6	fixation 1	8
7	Fixation 2	8
8	Fixation 3	8

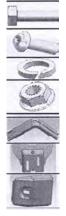

4. ASSEMBLAGE GALERIE

 Positionner le cadre extérieur constitué des bords longitudinaux (2) et transversaux (3) Voir Figure1 La partie plate qui représente la partie en bas de la galerie vers le haut (plafond). Veiller a emmancher le cadre jusqu'au fond, les pas de vis doivent être centrés par rapport au trou.

IGURE 1



2. Placer les vis les plus courtes (6) sans rondelles et serrer le cadre. Voir figures 2

IGURE 2





3. Positionner les lames longitudinales (1) coté sol (qui sera la partie haute de la galerie) avec les pas de vis vers le haut, en face des trous associés. Voir Figures 3








4. Insérer les vis moyenne (7) avec une rondelle (9) puis une rondelle (10), ne pas serrer.

GURE 4

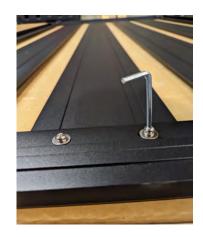

5. Mettre les traverses (4) perpendiculairement aux lames longitudinales. voir figure 5 Chaque traverse ira au niveau des perçage dans les bords longitudinaux (voir flèche). Les inserts filetés iront vers le sol (qui sera le haut de la galerie) et les rainures vers le plafond (qui sera le bas).

IGURE 4





6. Mettre les vis longues (8) avec une rondelle (9) puis une rondelle (10) dans le perçage précédemment indiqué la flèche. voir figure 6

GURE 6



7. Retourner la galerie et mettre les tampons avec les vis longues (8) avec une rondelle (9) puis une rondelle (10).

Bien caler les lames avec les nervures emboîtées. voir figure 7, serrer les tampons PUIS serrer les vis laisser libre a l'étape 4.

Contrôler le serrage de toutes les vis puis le montage de la galerie est terminé.

IGURE 7





4. ASSEMBLAGE RAILS

FIGURE


1. Retourner de nouveau la galerie afin d'avoir le bas orienté vers le haut. Glisser les fixations en T (7) dans le rail des traverses. Il faut 4 fixation en T (7) par rail. Assembler la galerie avec les 2 rails grâce au pas de vis des fixations en T (7) et aux écrous M8 (4). voir figure 1 Ne pas serrer .





2. Fixer les équerres (10) (11) (12) avec les vis (2), les rondelles (3) et (5) ainsi que les joints (6) dans les emplacements prévus sur votre véhicule (retirer les barres de toit d'origines ou les caches plastiques si nécessaires)

Utiliser du joint type silicone sur les filetages si nécessaire.

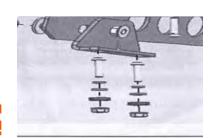




- 3. Mettre en place la galerie sur le toit du véhicule, serrer les équerres (10) (11) (12) aux profilés (7) & (8) grâce aux vis (1) et aux rondelles (3) (5). voir figure 3.
- 4. Régler l'ajustement de la galerie par rapport aux véhicule de manière a ce qu'elle soit correctement centrée. Un fois le réglage bon , serrer les écrous (4) laissés libre a l'étape 1.

Contrôler le serrage de toutes les vis puis le montage de la galerie est terminé.





GURE 3

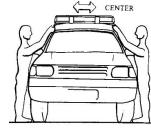



4. ASSEMBLAGE FIXATION à gouttière

1.Retourner de nouveau la galerie afin d'avoir le bas orienté vers le haut. Glisser les vis (1) avec la tête de 13 dans le rail des traverses. voir figure 1 Il faut 2 vis (1) par fixation. Il y a 4 fixations par cotés (2 fixation par traverse, 1 de chaque coté).

2.

3. Assembler la fixation 2 (7) avec la fixation 1 (6) grâce aux vis (1), aux rondelles (3) et (5) et aux écrous (4) Voir schéma page 4.

Mettre les Vis en butée du réglage afin d'éviter aux rondelles de passer outre. Attention: 3 hauteurs de réglages possible, présenter la fixation sur votre véhicule si vous n êtes pas sur de la hauteur nécessaire, veiller a laisser un espace suffisant pour accéder aux fixations de votre tente/charge.


3. Fixer l'ensemble (fixation 1 & 2) sur la galerie grâce au pas de vis des boulons (1) précédemment glissés dans le rail de la traverse et aux écrous (4), ne pas serrer. voir figure 3


Attention, la partie qui dépasse de la fixation 1 (6) entouré en rouge peut avoir du mal a rentrer dans le rail, elle rentrera lors du serrage final quand les fixations seront a leur place définitive.








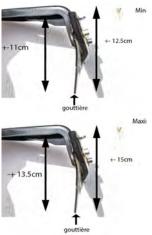

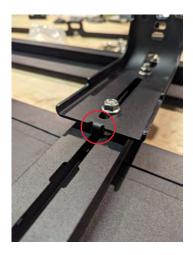


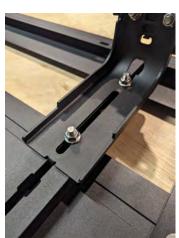


FIGURE

FIGURE 2

4. Présenter la galerie sur le toit, la partie plate de la fixation 2 (7) doit être au fond de la gouttière. voir figure 4 & flèche rouge

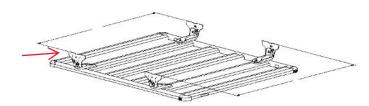


IGURE 1

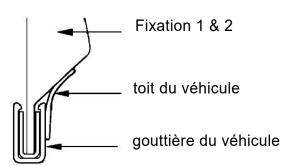

5. Serrer la fixation 3 (8) a la fixation 2 (7) grâce aux vis (2) et rondelles (3) & (5). Veiller a serrer en " sandwich" la gouttière entre la fixation 2 & 3 . voir figure 5

GURE 5

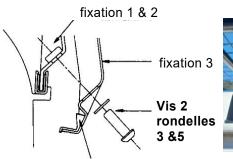




6. Régler l'ajustement de la galerie par rapport aux véhicule de manière a ce qu'elle soit correctement centrée. Un fois le réglage bon , serrer les écrous (4) laissés libre a l'étape 4.

Contrôler le serrage de toutes les vis puis le montage de la galerie est terminé.

IGURE !

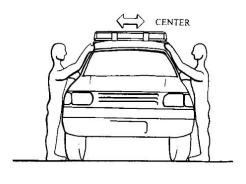



GARANTIE

PÉRIODE DE GARANTIE:

Garantie complète de 24mois à compter de la date d'achat contre tous les défauts de fabrication.

QUE COUVRE LA GARANTIE?

Dans des conditions normales d'utilisation, cette garantie couvre :

- a. Tout défaut de conception ou de fabrication qui fait que le produit ne fonctionne pas correctement
- b. Nous réparerons ou remplacerons le produit à notre discrétion à condition que le problème soit causé par un défaut de conception ou de fabrication et non par une mauvaise utilisation ou une altération

QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE ?

- a. Tout dommage résultant d'une mauvaise utilisation
- b. Toute modification apportée durant l'installation
- c. Le coût du démontage et du remontage du produit
- d. Frais de déplacement et/ou autres frais dus à l'éloignement du client
- e. Frais de transport et dommages en transit. Il est de votre responsabilité de vérifier l'état du colis dés sa réception et de mettre les réserves nécessaires sur le bon du livreur ainsi que de le photographier.
- f. Toute perte directement ou indirectement associée au dysfonctionnement du produit.
- g. Dommages causés par des moisissures, des insectes, des animaux, une mauvaise utilisation, une utilisation incorrecte, des intempéries, des accidents et l'usure normale